

SAMPO

SK-SA120R

Super Slim經典時尚大廈扇 使用說明書

User Manual

保證書印製於說明書最後頁
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

Super Slim經典時尚大廈扇 SK-SA120R 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

聯府國工發

姓名	出生日期	男 女										
地址	電子信箱											
購買日期	年	月	日	經銷商	店址	電話						

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 [Http://www.sampo.com.tw](http://www.sampo.com.tw)

登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示保證書以享受權益。

※服務保證範圍

天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸

承刀片及其他配件等之消耗材不在保證範圍內

除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益

注意事項

·本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固

·保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書效力

·本產品售後服務委託誠實公司

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內不予免費優待

·因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀


·擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀

·按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀

·故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶、天線...等)

聲寶股份有限公司 新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3826299 e-mail:cs@sampo.com.tw

電壓	110V 60Hz	消耗功率	55W
機體淨重	4.0Kg (含遙控器)	外型尺寸	W 315*H 1195*D 315 mm

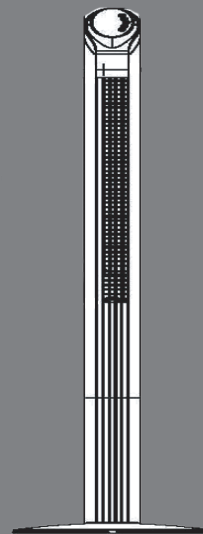


目錄

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 3 使用方法
- 8 緊急處理方法
- 9 保養方法
- 10 家電小百科

各部名稱

- ① LED功能顯示螢幕
- ② 遙控器
- ③ 出風口
- ④ 進風口
- ⑤ 左底盤
- ⑥ 右底盤
- ⑦ 電源線
- ⑧ 底盤螺絲

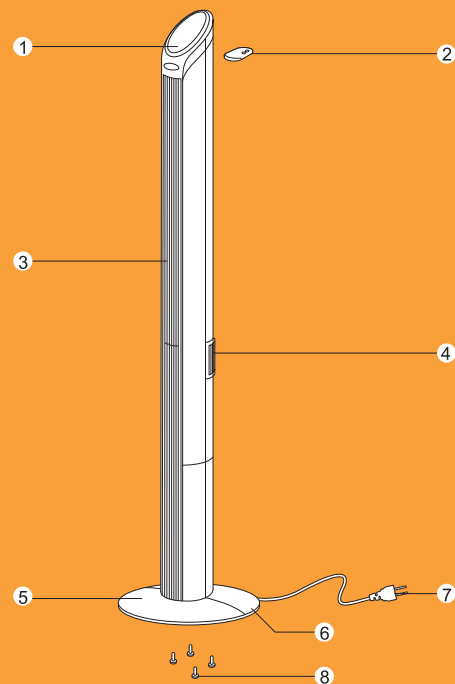


安全注意事項

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- 避免和其他電器產品共同使用同一插座(請使用110V 60Hz的插座)。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- 若不使用，將開關關閉，再拔掉插頭。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- 拔下插頭時，請先按住插頭，勿硬拉扯電線，並請注意手部是否注意乾燥。
- 嚴禁將機器置於不平坦處，以免因傾倒而引發可能性的危險。
- 為了確保您機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。
- 如有異常，請送至本公司各地服務處或經銷處，由技術人員予以檢修。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務處或具有類似技術資格者更換，以避免發生危險。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。


組裝說明

1. 將前後底座組合，如圖一。（本底座設有方向性，若本體無法順利組裝時，請確認一下組合孔位是否正確，切勿強行施力，以免造成機器故障！）
2. 將電源線穿過左右底座，將左右底座對準卡榫組合，如圖二。
3. 鎖上螺絲，如圖三所示位置進行組裝，螺絲 4 大 2 小。
4. 將電源線放進電源線固定器裡，並鎖緊螺絲，即完成組裝，如圖四。

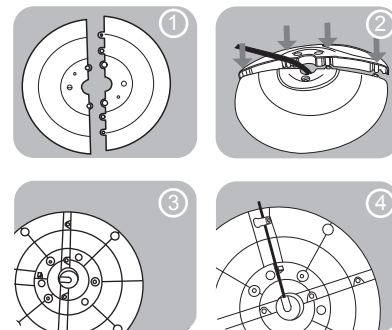

使用方法

LED面板顯示符號說明

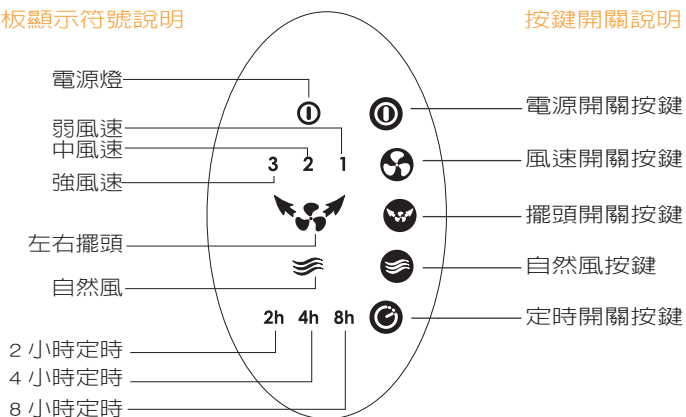

1. 電源開關

按下電源開關按鈕，可啟動大廈扇，此時電源LED燈會亮起。

再按下一次，電源關閉，電源LED燈熄滅。



2. 風量設定

風量1燈號亮起時，表示運轉風速為弱風速

風量2燈號亮起時，表示運轉風速為中風速

風量3燈號亮起時，表示運轉風速為強風速



3. 擺頭設定

按下擺頭按鈕開關，左右擺頭LED燈亮起，可自動左右擺頭。


再按下一次，左右擺頭LED燈熄滅，停止左右擺頭。



4. 自然風設定

按下自然風按鈕開關，自然風LED燈亮起，風量將以約每10秒切換弱、中、強風速。

再按下一次，自然風LED燈熄滅，停止自然風功能。

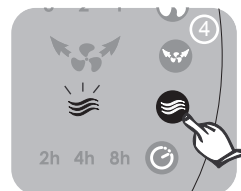

5. 定時設定

按下定時按鈕開關，可設定2、4、8小時定時，定時器即開始運作。

當定時設定8小時，再按下一次，計時LED燈熄滅，停止定時功能。



使用方法

遙控器說明

遙控器可從主機背拿出(如圖)，遙控器使用鈕扣型電池(CR2025,3V)1個，請將電池裝入。

① 電源鍵：按此鍵即可啟動暨停止運轉。


風量鍵：選擇風量。

擺頭鍵：啟動左右擺頭功能。

自然風：啟動自然風功能。

註：當開啓自然風功能，風扇會自動循環風速(例如：弱速-中速-強速-中速-弱速...)，每一反風速將會維持10秒，當自然風模式啟動時，風速鍵將會停止運作。

定時鍵：可設定2、4、8小時定時。

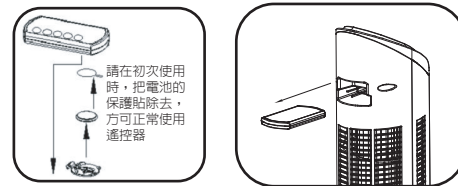

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

清潔與保養

- 清潔與保養本產品之前，務必拔掉插頭，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。
- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。
- 沾污或不易脫落之污垢，可用餐具專用中性清潔劑清洗。
- 清理本體時，請用軟質布沾少許的中性清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨。
- 因為灰塵容易阻塞吸風口、入風口，而造成機器故障，請每星期清理一次。

收藏前的保養

- 吸風口的保養方式：
利用吸塵器或柔毛刷，將後殼表面的灰塵清除掉。
※注意：請勿將本體直接用水沖洗，否則電路會有短路或導電不良的現象。
- 長期不使用之保養方法，請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。

收藏後再使用注意事項

- 在取出使用前，請檢查前網、後網、底座及檢查電源線是否有破損情況，並將機體上的灰塵清理乾淨，檢查完成後，請進行試運轉後，再正常使用。

家電小百科


生活小常識

大廈扇優點

由於大廈扇和一般風扇在結構上的不同，大廈扇機體為非開放式，故落塵的問題較一般風扇少且不佔空間，能使空間做最好的運用；在冷氣房使用時，微量冷氣配合大廈扇使用，效能加倍又省電！

大廈扇內部清理小秘訣

建議經常使用時，每半年可使用吸塵器來清潔一次，軟管吸口朝大廈扇出風口進行清潔即可，勿自行拆開大廈扇清潔喔，以免損壞機體。

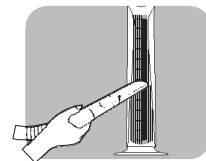

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>



SAMPO

注意事項

本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固

保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力

本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶、天線...等）

聲寶股份有限公司·新寶集團 桃園縣龜山鄉太華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw